

主な仕様 (toio™カートリッジ)

動作電圧

3.3 V

外形寸法

約 36 mm×8 mm×36 mm (幅×高さ×奥行き)

質量

約 8 g

動作保証温度

5 °C～ 35 °C

仕様および外観は、予告なく変更することがあります。
本書に掲載されているイラストは実際のものとは異なる場合があります。

本製品に搭載されるソフトウェアは、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントのライセンス条項の制約を受けます。
詳しくは、<https://doc.dl.playstation.net/doc/toio-eula/>をご覧ください。

- "toio"、"GoGo ロボットプログラミング"および"ロジーボのひみつ"は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
- "SONY"および" Sony Interactive Entertainment"は、ソニー株式会社の登録商標または商標です。



toio™

14歳までのお子さまへ
質問をe-mailで送るときや修理について電話をかけるときは、保護者の方と一緒にお願ひします。

お問い合わせ

toio™ カスタマーサポート

<https://toio.io/support/>

(よくあるお問い合わせ、修理受付など)

お問い合わせの際にお客様からご提供いただいた個人情報のお取り扱いにつきましては、上記URLをご覧ください。カスタマーサポートにお問い合わせください。

SONY®


toio™

ゴーゴー

GoGo ロボットプログラミング ロジーボのひみつ

リファレンスガイド

(安全にお使いいただくために)

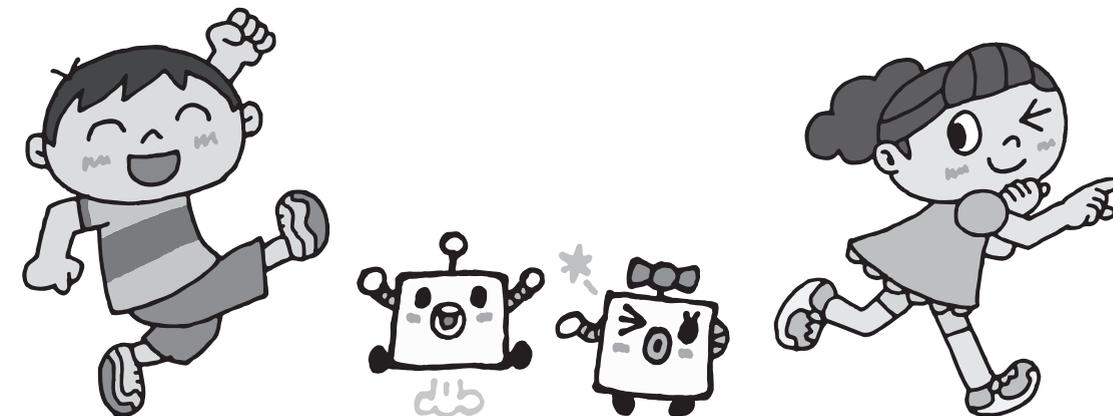

保護者の方へ

- 本書にはGoGo ロボットプログラミング ロジーボのひみつを安全に使っていただくための情報を記載しています。保護者の方がお読みになり、お子様に説明してください。toio™の取扱説明書もあわせてご確認ください。
- お子様があそぶときは、危険がないよう見守ってください。


内容品を確認する

toio™カートリッジ* (1個)




*以降「カートリッジ」と呼びます。


キャラクターの人形(3体)

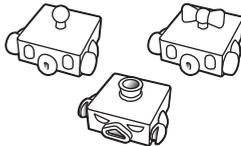

めいれいカードセット
(4枚)

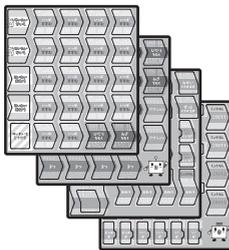

「GoGo ロボット
プログラミング」の本(1冊)

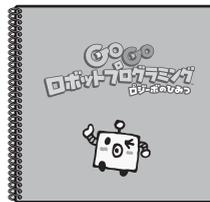

リファレンスガイド(本書)
(1部)



安全のために



警告

幼児やペットの手の届く場所で使用・保管しない

- 内容品には小さな部品が含まれています。誤飲・窒息の危険がありますので、幼児やペットの近くで使用しないでください。万一、飲み込んだ場合には、ただちに医師に相談してください。
- 内容品や梱包用の袋を、幼児やペットなどが触ったり、なめたり、かぶったりすると、けがや窒息などの思わぬ事故のおそれがあります。使用後は、幼児(特に3才未満のお子様)やペットが誤ってふれないよう適切な場所で保管してください。



注意

火の近くであそばない

本やカードに引火して、火災やけがの原因となるおそれがあります。本製品であそぶときは、ストーブなど火を使っている場所から離れてください。使用後は、火気のない場所に保管してください。

水のある場所に置かない、使わないぬれた手でふれない

故障や感電の原因となることがあります。

カートリッジを分解・改造しない

カートリッジの分解や改造は絶対にしないでください。火災や感電、故障の原因となります。

端子部を指や金属で触らない

カートリッジの端子部を、指や金属類で触らないでください。ショートして故障し、火災や感電のおそれがあります。

安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置かないでください。製品が落ちて破損やけがの原因となることがあります。平らで安定した場所でお使いください。

十分なスペースを確保し、周りに気を付ける

本製品であそぶときは周りに注意して、人や家財、窓ガラスなどに当たらないよう十分なスペースを確保してください。けがや家財の破損、本製品の故障の原因となります。



分解禁止



接触禁止



指示



指示

使用上のご注意

取り扱いについて

- カートリッジをtoio™カートリッジスロットに差すときは、あらかじめtoio™コンソールの電源を切ってから行ってください。
- 重いものをのせる、投げる、落とす、乗る、踏みつける、引っ張るなど、過度の力や強い衝撃を与えないでください。破損して故障やけがの原因となります。
 - カートリッジやキャラクターの人形をズボンのポケットなどに入れたまま座ったり、かばんの中に重いものと一緒に詰め込んだりしない。
 - カートリッジやキャラクターの人形を床に放置しない。
 - 本やカードを無理に引っ張らない、折り曲げない。

- カートリッジには精密な電子部品が使われています。水にぬらす、ぶつける、落とす、振り回す、投げるなど乱暴に扱わないでください。また、鋭利なもので傷つけるなどもおやめください。

- あそぶときは、本やカードの上に異物がないか確認してください。髪の毛や糸くず、羽毛などがあると、toio™コアキューブ*のタイヤに絡まって故障するおそれがあります。*以降「キューブ」と呼びます。

- 本やカードに鉛筆やペンなどで落書きしないでください。本やカード上でのキューブの位置が正常に認識されなくなります。

- キューブを強い力で本やカード、床に押し付けて動かさないでください。キューブのタイヤが外れ、本やカード、床など家財の破損となることがあります。

- 以下のような場所では使用、保管しないでください。
 - 炎天下や夏場の窓を閉め切った車の中／直射日光のあたる場所／熱器具の近く。
 - 湿気の多い場所。

- 下記の場合、カートリッジのデータが破壊される、もしくは消滅することがあります。
 - 静電気や電氣的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合。
 - データの読み出し中など、処理中にカートリッジを抜いたり、toio™コンソールの電源を切ったりした場合。
 - カートリッジをtoio™コンソール以外の製品に差し込んだ場合。

お手入れについて

- カートリッジ、キャラクターの人形、本やカードの表面が汚れたときは、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。アルコールやベンジン、シンナー、薬品などは変形、変色のおそれがありますので、使用しないでください。
- カートリッジの端子部は、乾いた柔らかい布や綿棒などを使ってごみや汚れを取り除いてください。端子部に息を吹きかけるなどしてごみやほこりを吹き飛ばすのはおやめください。湿気や唾がかかると、故障の原因となります。
- 本やカードが汚れた場合は、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。シンナーやメラミンスポンジなど、本やカードの表面や素材を傷めるものは使わないでください。本やカード上でのキューブの位置が正常に認識されなくなるおそれがあります。

お客様による本製品の不適切な管理やご使用により生じた破損や故障、損害等については補償いたしません。あらかじめご了承ください。